

Manual de Instruções:

A **KMW** Indústria eletrônica LTDA agradece a sua preferência em adquirir os nossos produtos, produzidos com tecnologia de ponta, totalmente nacional com alta qualidade e garantia.

Informações e auxílio técnico:

Para informações a respeito de nossos produtos entre em contato com a nossa equipe técnica.

Fone: (0xx49) 3324-6175

Produzido por **KMW** IND. E Com.
Chapecó SC IND.BRAS.


EMAIL: kmw@kmw.com.br

SITE: www.kmw.com.br



Esquema de ligação KCT-02 Ct1

*Instale o KCT-02 Ct1 como Indicado abaixo:

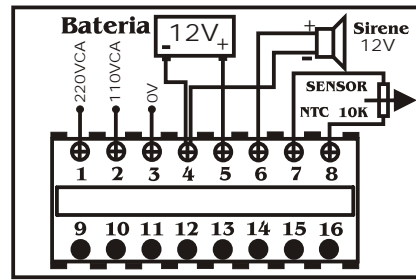

* Alarme de temperatura e falta de energia KCT-02 Ct1 é um equipamento destinado a monitoração de ambientes, sendo indicado para Aviários; Chiqueirões e Granjas de Matrizes e qualquer outro ambiente que necessite de um controle rígido de temperatura.

Configurações e programação:

* Configurando as temperaturas de alarme:

* Precione a tecla **↵** no painel (toque rápido), imediatamente começará a piscar o menu **ALA** no display, precione a tecla **⬅** ou **➡** para rolar o menu entre **ALA** e **SRI**. Precione **↵** para entrar e sair do menu correspondente.

Menu principal:

ALA	TDL Temperatura de disparo baixa.
	TDH Temperatura de disparo alta.
SRI	Pressione ↵ para sair e retornar ao modo normal

Nota importante!

Obs: Nunca deixar a Bateria descarregar totalmente para não danificá-la.

Configurações do menu técnico:

*Precione as teclas **⬅** **➡** ao mesmo tempo até aparecer a mensagem **SET** no display, libere as mesmas para entrar nos menus, precione **⬅** ou **➡** para rolar o menu e **↵** para entrar e sair dos mesmos.

	Descrição	Valor	Escala
COO	Código de acesso para manipular os dados	23	01 a 200
FO1	Set mínima temperatura de ajuste TDL	-9.9	-9.9 a 79.9
FO2	Set máxima temperatura de ajuste TDL	79.9	-9.9 a 79.9
FO3	Set mínima temperatura de ajuste TDH	-9.9	-9.9 a 79.9
FO4	Set máxima temperatura de ajuste TDH	79.9	-9.9 a 79.9
FO5	Set tempo ligado em segundos do alarme	10	01 a 200
FO6	Set tempo desligado em segundos do alarme	60	01 a 200
FO7	Set número de disparos do alarme (Nº ciclos)	10	01 a 200
CR1	Set Calibração do sensor de temperatura	5.0	0.0 a 10.0
SRI	Sai do menu e retorna ao modo normal	Precione ↵ para sair	

Função de mínima e máxima temperatura:

- 1- Precione **↵** por 3 segundos até aparecer **RTL** no display, libere a tecla e a temperatura mínima registrada irá aparecer no display.
- 2- Para continuar basta precionar **↵** e liberar (toque rápido). Para deletar (apagar) precione **↵** por 3 segundos até aparecer **DEL** libere a tecla para continuar.
- 3- **RTH** registro de máxima repita o passo 2 para sair ou deletar.

Garantia:

A **KMW** Indústria e comércio de equipamentos eletrônicos LTDA. Garante a este produto um prazo de um (01) ano de garantia contra defeitos de fabricação, estão excluídos dos termos de garantia as seguintes situações. Mau uso do equipamento; Problemas de instalação; Danos por esforços mecânicos; Acondicionamento inadequado; Curto circuitos; Descargas elétricas (raios); Deramamento de líquidos em seu interior. Entre outros que possam ocorrer devido a causas externas de natureza destrutiva.

Empresa: _____ DATA ____ / ____ / ____.

Cliente: _____

